



Présentation Gigaset DA210

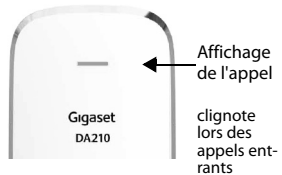

- 1 Touche de numérotation abrégée
- 2 Touche secret microphone avec voyant
Le voyant clignote lorsque le microphone est désactivé.
- 3 Touche Enregistrer
Le voyant de la touche secret microphone clignote en mode enregistrement.
- 4 Touche Répétition de la numérotation / touche de pause
- 5 Touche de double appel
- 6 Touche de volume de l'écouteur du combiné
- 7 Commutateur pour alterner entre la numérotation décimale (impulsion) et la fréquence vocale


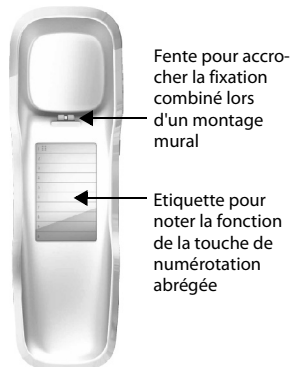


Raccordement du téléphone



- ▶ Raccorder votre téléphone à la ligne téléphonique de votre domicile. Pour ce faire, utiliser le cordon téléphonique fourni et, le cas échéant, l'un des adaptateurs téléphoniques contenus dans l'emballage.
- ▶ Insérer l'extrémité en spirale du cordon dans le combiné (1).

- ▶ Insérer le cordon dans la rainure du logement du combiné : vers le haut pour une utilisation sur bureau (2), vers le bas pour un montage mural (3).

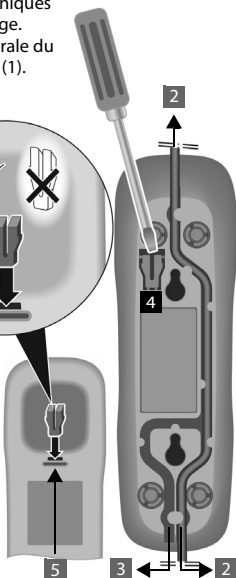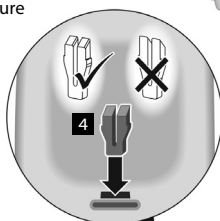

Montage mural

- ▶ Percer deux trous à la verticale situés à 85 mm l'un de l'autre dans le mur et fixer deux vis.
- ▶ Détacher la fixation combiné (4) à l'aide d'un tournevis et la fixer dans le logement du combiné (5).
- ▶ Suspendre le téléphone à l'aide des vis fixées au mur.

Attention: La fixation combiné doit être placée dans le logement prévu à cet effet sur le combiné en faisant en sorte que les bords inclinés/biseautés soient tournés vers le haut (cf. schéma), car sinon le combiné ne pourra être maintenu correctement.

Consignes de sécurité

Au cours de l'installation, du raccordement et pendant l'utilisation du téléphone, respectez impérativement les consignes suivantes :

- ◆ N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec l'appareil.

- ◆ Enficher le cordon de raccordement uniquement dans la prise/douille prévue à cet effet.
- ◆ Ne jamais raccorder d'accessoire non autorisé.
- ◆ Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter tout risque d'accident.

- ◆ Placer le téléphone sur une surface antidérapante.
- ◆ Pour des raisons de sécurité, le téléphone ne doit pas être utilisé dans un lieu humide (par ex. salle de bain, etc.). Il n'est pas étanche aux projections d'eau.
- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur telles que les rayons directs du soleil ou le rayonnement d'autres appareils électriques.
- ◆ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière et les vapeurs et liquides corrosifs.
- ◆ Ne jamais ouvrir le téléphone sans les conseils d'un spécialiste.
- ◆ Ne jamais toucher les contacts à fiche avec des objets métalliques et pointus.
- ◆ Ne jamais porter le téléphone par les cordons.
- ◆ En cas de cession de votre Gigaset DA210 à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation.

Mise en service du téléphone

Conseils pour l'installation du téléphone :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- ◆ Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.
- ◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le téléphone et les appareils radio, par ex. téléphones ou dispositifs d'appel de personnes ou postes de télévision, car des interférences risqueraient de gêner les communications téléphoniques.
- ◆ Ne pas installer le téléphone dans un endroit poussiéreux, au risque de réduire sa durée de vie.

- ◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants de l'appareil (par ex. pieds) risquent de subir des détériorations.

Composition et enregistrement des numéros

Composition d'un numéro



Décrocher le combiné et composer un numéro.

Rappel (bis)

Le dernier appel composé est enregistré automatiquement.



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de répétition de la numérotation (bis).

Numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer 10 numéros sous forme de numéros abrégés sur les touches de numérotation (0 à 9) (max. 21 chiffres chacun).

Enregistrement d'un numéro



Appuyer sur la touche Enregistrer.



Appuyer sur la touche de numérotation abrégée.



Déterminer le numéro abrégé.



Entrer un numéro pour un numéro abrégé.



Appuyer sur la touche Enregistrer.

Remarque : en mode enregistrement, le voyant de la touche secret microphone clignote.

Composition d'un numéro abrégé



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche de numérotation abrégée.



Appuyer sur la touche des numéros abrégés.

Remarques sur l'enregistrement et l'annulation des touches de numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer les touches ***** et **#** sans tenir compte du mode de numérotation paramétré, mais vous ne pouvez les composer qu'en mode fréquence vocale (→ p. 5).

Si le numéro saisi dépasse 21 chiffres, le numéro enregistré est effacé.

Pauses

Vous pouvez entrer une ou plusieurs pauses à l'aide de **[↔ P]** (pas pour le premier chiffre). Les pauses sont transférées vers la mémoire et sont requises pour certaines installations secondaires (par ex. : 0 **[↔ P]** 2368).

- ◆ Sélectionner une pause parmi les 5 premiers chiffres :

Le numéro enregistré ainsi qu'une pause de 2 secondes sont entièrement composés.

- ◆ Sélectionner une pause au-delà des 5 premiers chiffres :

La partie du numéro enregistrée après la pause est seulement composée lorsque la touche **[↔ P]** est sélectionnée.

Réglages du téléphone

Réglage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur du combiné en deux étapes.



Appuyer sur la touche volume.

Le volume initial est réactivé lors du prochain décrochage du combiné.

Mode secret

Vous pouvez désactiver le microphone du téléphone pendant une communication :



Appuyer sur la touche secret microphone.

Pour réactiver le microphone : appuyer à nouveau sur la touche secret microphone. Tant que le microphone est désactivé, le voyant clignote sur la touche.

Réglage de la sonnerie

Vous pouvez régler la mélodie et le volume de la sonnerie sur 9 niveaux (réglages d'usine : niveau 6) ou la désactiver.



Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer.



Appuyer sur la touche dièse.



Appuyer sur l'une des touches de numérotation.

(0 : sonnerie désactivée jusqu'au prochain décrochage du combiné).



Appuyer sur la touche Enregistrer.

Remarque : en mode enregistrement, le voyant de la touche secret microphone clignote.

Utilisation avec un autocommutateur privé

Fonctions spéciales / touche de double appel

Pendant une communication externe, vous pouvez prendre un double appel ou rediriger l'appel. Pour ce faire, appuyer sur la touche de double appel . La suite des commandes dépend de votre autocommutateur. Pour utiliser la touche de double appel, le réglage de la durée du flashing (interruption) du téléphone doit être adapté à l'autocommutateur. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de l'autocommutateur.

Mode de numérotation / modification de la durée du flashing

Le téléphone prend en charge les modes de numérotation suivants :

T1 : fréquence vocale, durée du flashing 100 ms

T2 : fréquence vocale, durée du flashing 280/600 ms

(selon la version de l'appareil)

P : numérotation décimale (impulsion)

En fonction de votre autocommutateur, vous devez, le cas échéant, modifier le mode de numérotation ou la durée du flashing de votre téléphone.

T1 T2 P



Pour ce faire, utiliser le commutateur à coulisse en dessous du clavier.

Commutation provisoire en fréquence vocale lorsque l'appareil est réglé sur « Impulsion » (numérotation décimale)

Pour utiliser des fonctions nécessitant le mode fréquence vocale (par ex. consultation à distance du répondant), vous pouvez passer le téléphone en mode fréquence vocale pendant la durée de la communication, sans modifier le réglage du commutateur.

Une fois la connexion établie :



Appuyer sur la touche Etoile.

Une fois la connexion terminée, l'appareil repasse en mode de numérotation décimale.

Utilisation avec des autocommutateurs publics

Les autocommutateurs publics vous offrent (dans certains cas avec abonnement/sur demande) une série de services supplémentaires utiles (par ex. renvoi d'appel, rappel automatique en cas de ligne occupée, conférence à trois, etc.). Vous pouvez accéder à ces services à l'aide de combinaisons de touches précises qui permettent d'informer votre opérateur. Vous pouvez enregistrer l'ensemble des combinaisons de touches, y compris le numéro d'un renvoi d'appel fixe, ainsi qu'un numéro normal sur la touche de numérotation abrégée.

Touche de double appel

Dans les autocommutateurs publics, la touche de double appel est requise pour pouvoir utiliser divers services supplémentaires ; par ex. pour la fonction « Rappel automatique en cas de ligne occupée ». Le cas échéant, adapter la durée du flashing de votre téléphone en fonction des paramètres de l'autocommutateur public. Pour ce faire, utiliser le commutateur à coulisse en dessous du clavier (→ p. 5).

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre. Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 2 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant. Enfin, mettre l'appareil (clavier orienté vers le bas) dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas** le placer dans un micro-ondes, un four, etc.).
- 3 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface du téléphone soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

Questions-réponses

Vous décrochez le combiné, écoutez mais n'entendez aucune tonalité :

Le cordon de raccordement du téléphone est-il bien enfiché dans le téléphone et dans la prise téléphone ?

Vous entendez une tonalité, mais le téléphone ne procède pas à la numérotation : le téléphone est correctement raccordé. Le mode de numérotation est-il correctement réglé ?

Votre correspondant ne vous entend pas : avez-vous appuyé sur la touche secret microphone ?

Vous entendez régulièrement un bruit d'impulsion pendant une communication : la connexion capte des impulsions de taxation provenant du central que le téléphone n'est pas en mesure d'interpréter. Contactez votre opérateur.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie.



Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse. Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

Interlocuteurs

En cas de problème d'utilisation concernant le raccordement au système de communication et la connexion analogique, adressez-vous à l'opérateur compétent ou à votre détaillant.

CE 0682

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6527-F101-2-2X19